



Slimline alumiinitolpallinen kaide - asennusohje

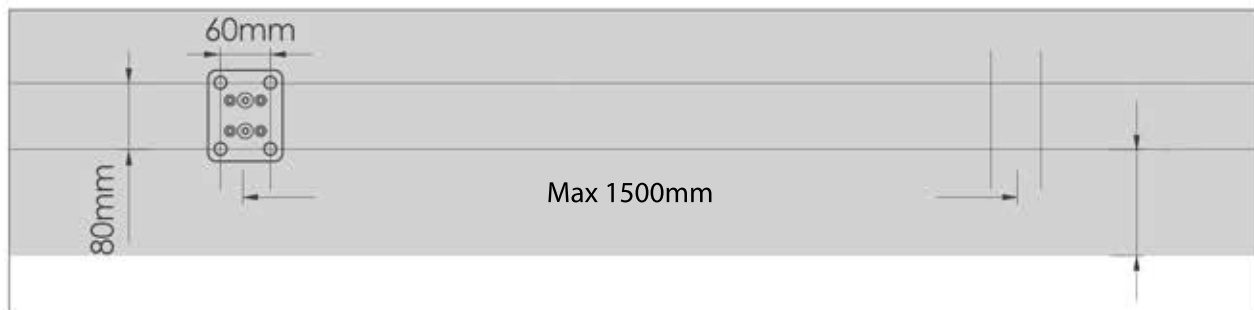


Varmista riittävä reunaetäisyys betonipinnalla reunasta. Betoni ei yleensä kestä kiinnitystä reunaan. Puuterassilla kiinnitys tulee tapahtua runkopuuhun, kansilaudassa kaide ei pysy.




Merkitse kaiteen paikka ja kiinnitä tarvittaessa ankkurit

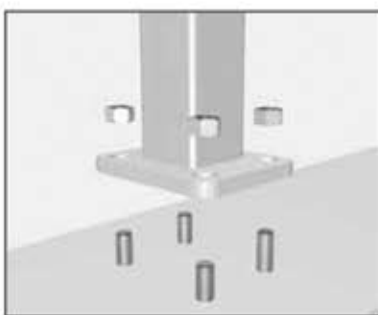

Kiinnitä tolpat

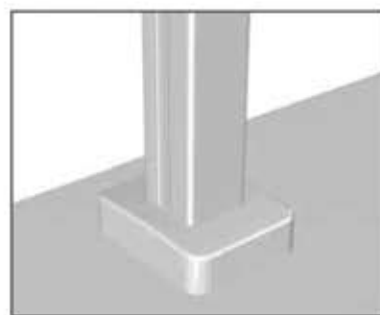

Liu'uta kuori paikalleen.

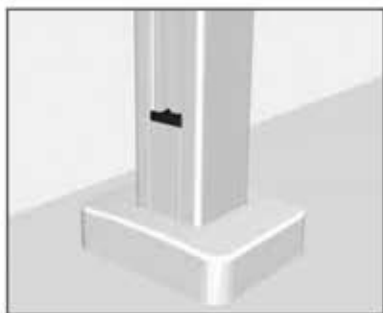


Liu'uta lasin alle tuleva koroke tolppaan.



Kiinnitä lasin taakse tuleva kumi.



Nosta lasit paikalleen, lasi pujotetaan yläkautta tolppiin. (2 hlö).

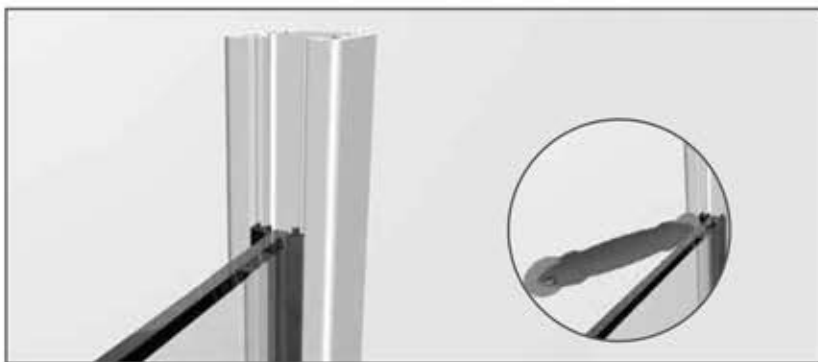

Kiinnitä lasin päälle tuleva kumi. Voi käyttää tarvittaessa saippuvettä apuna.

Lopuksi asenna tolppien päälle päätypalat. Tässä ohjeessa on kuva tolpiin joihin tulee myös käsijohde, normaalisti lasin yläreuna on yhtä korkea kuin tolppakin.